



EZ-CON 24W

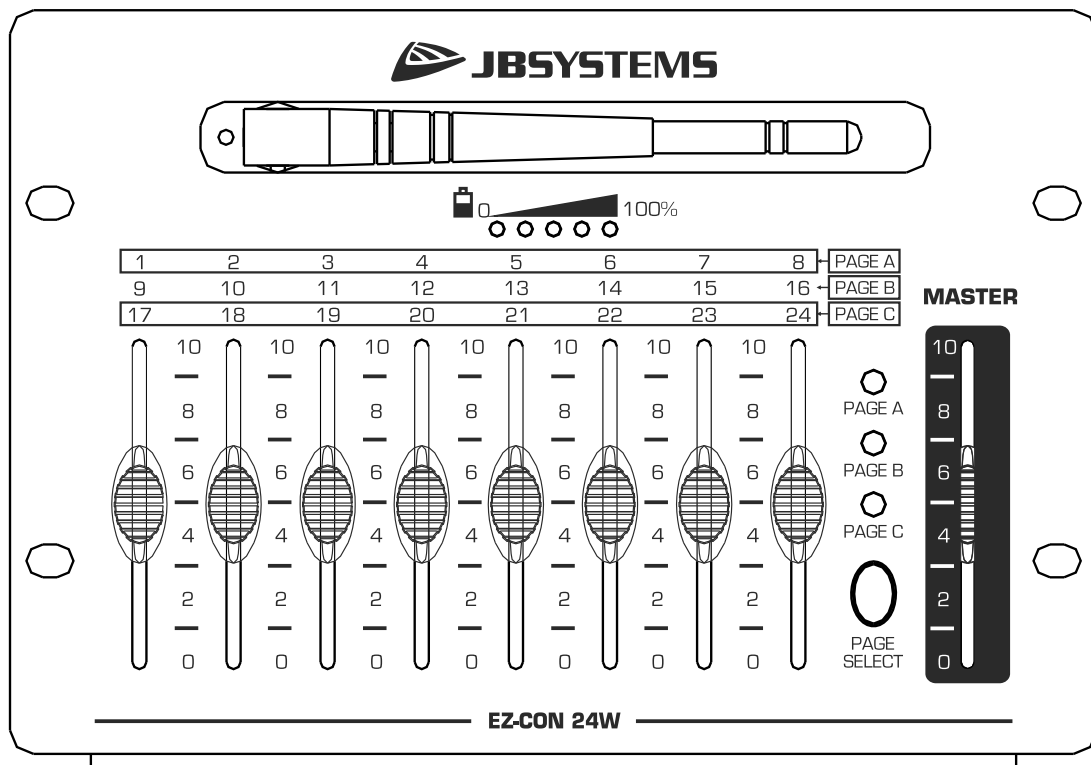

NEDERLANDS Handleiding

Other languages can be downloaded from:
WWW.JB-SYSTEMS.EU

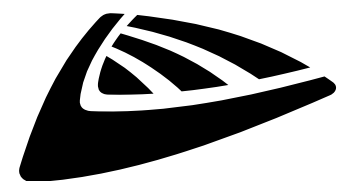

JBSYSTEMS

Version: 1.0



EN - DISPOSAL OF THE DEVICE

Dispose of the unit and used batteries in an environment friendly manner according to your country regulations.

FR - DÉCLASSER L'APPAREIL

Débarrassez-vous de l'appareil et des piles usagées de manière écologique conformément aux dispositions légales de votre pays.

NL - VERWIJDEREN VAN HET APPARAAT

Verwijder het toestel en de gebruikte batterijen op een milieuvriendelijke manier conform de in uw land geldende voorschriften.

DU - ENTSORGUNG DES GERÄTS

Entsorgen Sie das Gerät und die Batterien auf umweltfreundliche Art und Weise gemäß den Vorschriften Ihres Landes.

ES - DESHACERSE DEL APARATO

Reciclar el aparato y pilas usadas de forma ecologica conforme a las disposiciones legales de su país.

PT - COMO DESFAZER-SE DA UNIDADE

Tente reciclar a unidade e as pilhas usadas respeitando o ambiente e em conformidade com as normas vigentes no seu país.

GEbruIKSAANWIJZING

Hartelijk dank voor de aankoop van dit JB SYSTEMS® product. Om ten volle van alle mogelijkheden te profiteren en in belang van uw eigen veiligheid, lees deze bedieningsinstructies zorgvuldig voordat u deze eenheid begint te gebruiken.

EIGENSCHAPPEN

- De EZ-CON 24W is een compacte, maar veelzijdige, gebruikersvriendelijke controller met draadloze-DMX en een batterij!
- Ideaal voor gebruik in combinatie met draadloze DMX en op batterij gebaseerde apparaten. GEEN KABELS NODIG!
- Voor allerlei toepassingen op podia, dj, stands op beurzen,...
- 24 DMX-kanalen over 8 faders en 3 pagina's
- Meer dan 10 uur autonomie met een volledig opgeladen batterij.
- Compatibel met het "Wireless Solution" W-DMX™-protocol.
- De draadloze en bekabelde DMX-uitgang kunnen gelijktijdig werken.
- Geen externe lichtnetadapter, dankzij de ingebouwde voeding!

VOOR HET GEBRUIK

Controleer de inhoud:

Controleer of de doos de volgende artikelen bevat:

- Apparaat EZ-CON 24W.
- Netsnoer
- Gebruiksaanwijzing

Enkele belangrijke instructies:

- Controleer het apparaat voordat u het in gebruik neemt op transportschade. Als er schade is, gebruik het apparaat dan niet en raadpleeg eerst uw dealer.
- **Belangrijk:** Dit apparaat verliet de fabriek in perfecte staat en goed verpakt. Het is absoluut noodzakelijk dat de gebruiker de veiligheidsinstructies en waarschuwingen in deze gebruiksaanwijzing strikt opvolgt. Enige schade als gevolg van verkeerde behandeling valt niet onder de garantie. De dealer accepteert geen verantwoording voor eventuele fouten of problemen die worden veroorzaakt door het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing.
- Bewaar dit boekje op een veilige plaats om het in de toekomst te kunnen raadplegen. Als u het apparaat verkoopt, voeg dan deze gebruiksaanwijzing bij.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES:



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



LET OP: Verwijder de bovenste afdekking niet, om het risico op elektrische schokken te verminderen. Er bevinden zich geen door de gebruiker te repareren onderdelen in het apparaat. Laat het onderhoud alleen door gekwalificeerd onderhoudspersoneel uitvoeren.



De bliksemschicht met pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van ongeïsoleerde "gevaarlijke spanning" binnen de behuizing van het apparaat, die van voldoende omvang kan zijn om een risico op elektrische schokken te vormen.



Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van belangrijke gebruiks- en onderhouds- (reparatie) aanwijzingen in de documentatie die bij dit apparaat is gevoegd.



Dit symbool betekent: alleen gebruik binnenshuis



Dit symbool betekent: Lees de instructies



Dit symbool bepaalt: de minimale afstand tot verlichte voorwerpen. De minimale afstand tussen de lichtbron en het verlichte oppervlak moet meer dan 1 meter bedragen



Het apparaat is niet geschikt voor directe montage op normaal brandbare oppervlakken. (alleen geschikt voor montage op onbrandbare oppervlakken.)



RISK GROUP 2
CAUTION:
Do not stare at operating lamp

LET OP: Kijk niet naar een werkende lamp.
Dit kan schadelijk zijn voor de ogen.

- Probeer ter bescherming van het milieu het verpakkingsmateriaal zoveel mogelijk te recyclen.
- Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht, om risico op brand of elektrische schokken te voorkomen.
- Als het apparaat na transport in een warme ruimte wordt gebracht, wacht dan tot het aan de omgevingstemperatuur is aangepast, om te voorkomen dat er binnen het apparaat condens wordt gevormd. Condens kan soms verhinderen dat het apparaat op volle capaciteit werkt of kan zelfs schade veroorzaken.
- Dit apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis.
- Zorg ervoor dat er geen metalen voorwerpen of vloeistoffen in het apparaat terechtkomen. Dit kan elektrische schokken of storing veroorzaken. Als er voorwerpen van buitenaf in het apparaat terechtkomen, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
- Plaats het armatuur op een goed geventileerde plek, uit de buurt van brandbare materialen en/of vloeistoffen. Het armatuur moet op tenminste 50 cm vanaf omringende muren worden bevestigd.
- Bedek geen ventilatieopeningen, omdat dit tot oververhitting kan leiden.
- Voorkom het gebruik in stoffige omgevingen en maak het apparaat regelmatig schoon.
- Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Onervaren personen mogen dit apparaat niet bedienen.
- De maximale veilige omgevingstemperatuur is 40°C. Gebruik dit apparaat niet bij hogere omgevingstemperaturen.
- Zorg ervoor dat er zich tijdens het takelen, onttakelen en het onderhoud geen ongewenste personen in het gebied onder de installatieplaats bevinden.
- Laat het apparaat ongeveer 10 minuten afkoelen voordat u er onderhoud aan pleegt.
- Ontkoppel het apparaat altijd wanneer het voor een langere tijd niet wordt gebruikt of voordat er onderhoud aan wordt gepleegd.
- De elektrische installatie dient alleen door gekwalificeerd personeel en in overeenstemming met de voorschriften voor elektrische en mechanische veiligheid in uw land te worden uitgevoerd.
- Controleer of de beschikbare spanning niet hoger is dan op het apparaat is aangegeven.
- Het netsnoer dient altijd in perfecte staat te zijn. Schakel het apparaat onmiddellijk uit als het netsnoer is geplet of beschadigd. Het moet door de fabrikant, zijn vertegenwoordiger, of door een vergelijkbaar bevoegde persoon worden vervangen, om gevaar te vermijden.
- Laat het netsnoer nooit met andere kabels in contact komen!
- Dit armatuur moet worden geaard om aan de veiligheidsvoorschriften te voldoen.
- Sluit het apparaat niet aan op een dimmerpack.
- Gebruik bij het installeren van het apparaat altijd een geschikte en gecertificeerde veiligheidskabel.
- Open de afdekking niet, om elektrische schokken te voorkomen. Er bevinden zich geen door de gebruiker te repareren onderdelen in het apparaat.
- Repareer **nooit** een zekering en overbrug de zekeringhouder niet. Vervang een kapotte zekering **altijd** door een zekering van hetzelfde type en met dezelfde elektrische specificaties!
- Als er zich ernstige problemen voordoen met de werking van het armatuur, gebruik het dan niet en neem onmiddellijk contact op met uw dealer.
- De behuizing en de lenzen moeten worden vervangen als ze zichtbaar zijn beschadigd.
- Gebruik de originele verpakking als het apparaat moet worden vervoerd.
- Het is om veiligheidsredenen verboden om onbevoegde modificaties aan het apparaat aan te brengen.

Belangrijk: Kijk nooit rechtstreeks in de lichtbron! Gebruik het effect niet in aanwezigheid van personen die aan epilepsie lijden.

FUNCTIES

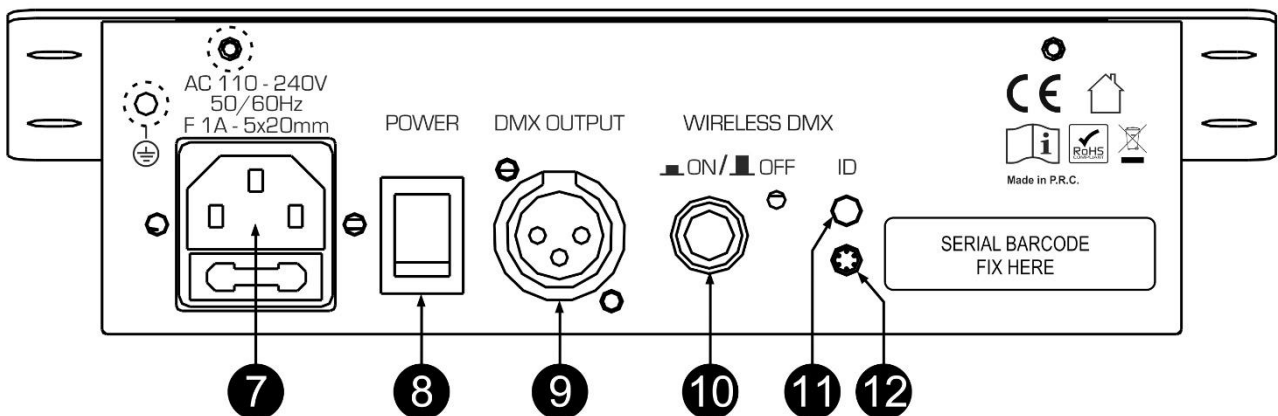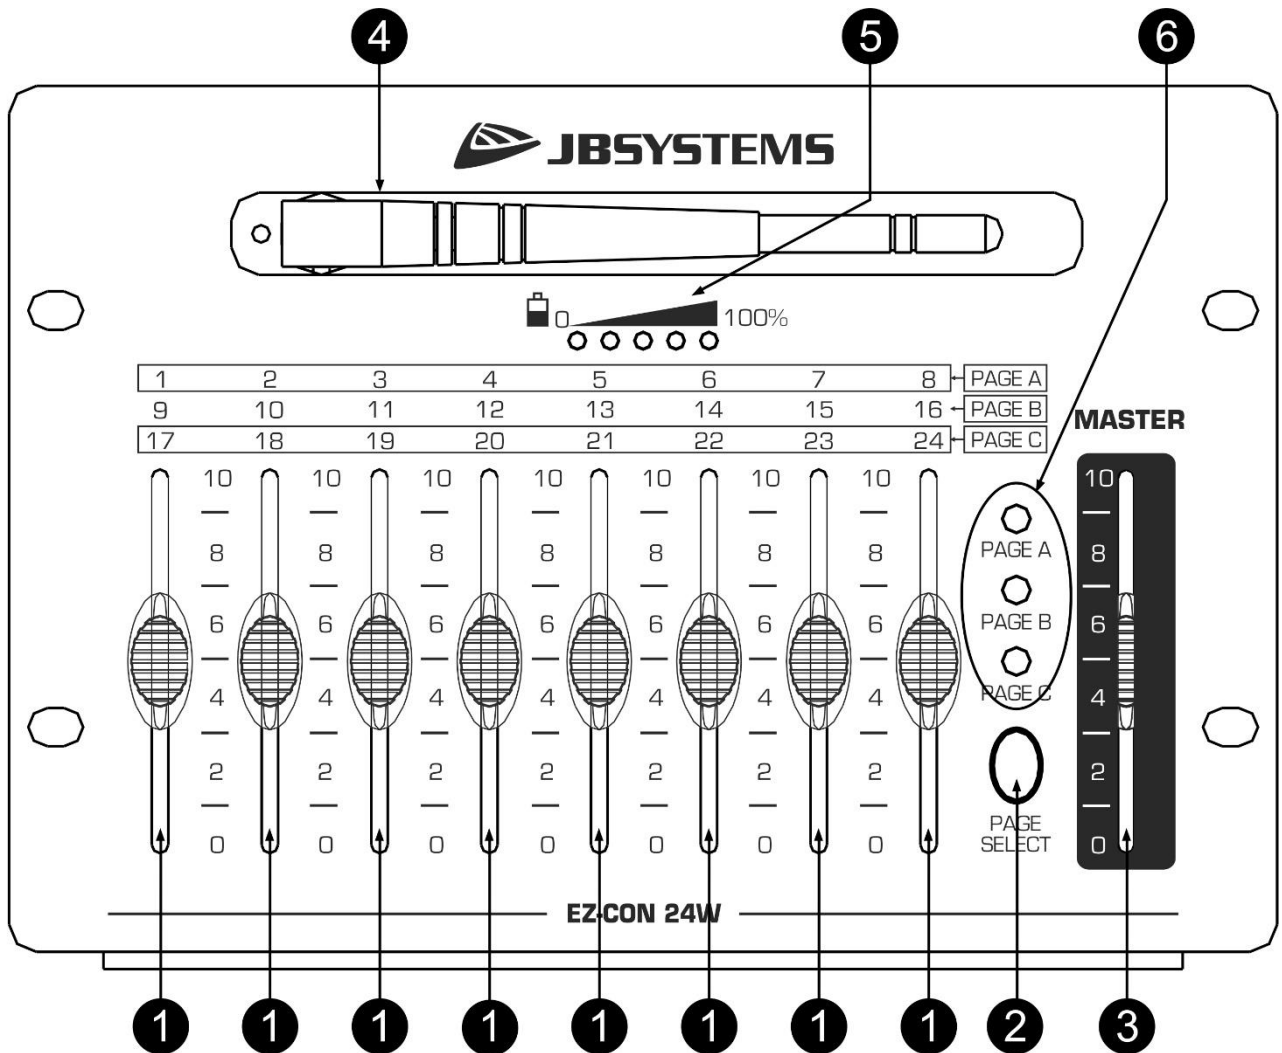

1. **KANAALFADERS:** wijzig het uitgangsniveau van het kanaal.
2. **TOETS [PAGE SELECT]:** wordt gebruikt om te wisselen tussen pagina's A – B - C
3. **MASTERFADER:** wijzig het uitgangsniveau van de controller.
4. **ANTENNE**
5. **BATTERIJNIVEAU-INDICATORS:** de overeenkomstige led knippert terwijl de batterij oplaadt.
 - a. Rode led licht op: de batterij raakt leeg en moet worden opgeladen.

- b. Gele led licht op: de batterij is bijna leeg
- c. Groene leds lichten op: batterij opgeladen (+/-3 uur voor volledig opgeladen batterij)

BELANGRIJK: de stroomvoorziening moet zijn ingeschakeld om de batterij van de controller op te laden!

6. **INDICATORS PAGINASELECTIE:** de led van de overeenkomstige pagina licht op als met de toets [PAGE SELECT] (2) wordt geselecteerd
7. **LICHTNETAANSLUITING** met IEC14-aansluiting en geïntegreerde zekeringhouder: sluit hier het meegeleverde netsnoer op aan.
8. **NETSCHAKELAAR:** wordt gebruikt om de controller in-/uit te schakelen.
9. **DMX-UITGANG:** verzendt het DMX-signaal naar de aangesloten apparaten.
10. **AAN-/UITSCHAKELAAR DRAADLOZE DMX:** schakelt het draadloze DMX-deel van de controller in en uit.
11. **ID STATUSINDICATOR: BELANGRIJK!: Deze led moet altijd BLAUW zijn!** Als dit niet het geval is, volg dan deze stappen:
 - a. Houd de toets ID SETUP (12) ingedrukt, terwijl u de draadloze DMX met de draadloze DMX-SWITCH (10) inschakelt
 - b. De led wordt geel, rood of groen.
 - c. Druk kort op de toets ID SETUP (12) om de kleur van de led in blauw te wijzigen.
 - d. Bevestig de ID-status door gedurende 3 seconden op de toets ID SETUP (12) te drukken. Klaar!
12. **TOETS ID SETUP:** gebruik deze toets om de EZ-CON 24 W met een draadloze DMX-ontvanger te koppelen.
Deze draadloze DMX-ontvanger moet compatibel zijn met het W-DMX G4-protocol (Wireless Solutions Zweden)
 - a. Bereid eerst de ontvanger(s) voor die u wilt koppelen.
 - b. Druk dan kort op de toets ID SETUP (12).
 - c. De led begint te knipperen en de led(s) van de ontvanger(s) knipperen ook gelijktijdig.
 - d. Na enkele seconden stopt het knipperen op zowel de controller als de ontvanger(s). Ze zijn nu gekoppeld en kunnen beginnen te werken in de draadloze DMX-modus.

HET ADRESSEREN VAN DE AANGESLOTEN EENHEDEN

U moet iedere keer dat u een verschillende installatie bouwt met de EZ-CON 24W de DMX-adressen van de aangesloten projectors controleren.

1. **PAGINA A:**
 - Fader 1 = DMX-adres 001
 - Fader 2 = DMX-adres 002
 - Fader 3 = DMX-adres 003
 - Fader 4 = DMX-adres 004
 - Fader 5 = DMX-adres 005
 - Fader 6 = DMX-adres 006
 - Fader 7 = DMX-adres 007
 - Fader 8 = DMX-adres 008
2. **PAGINA B:**
 - Fader 1 = DMX-adres 009
 - Fader 2 = DMX-adres 010
 - Fader 3 = DMX-adres 011
 - Fader 4 = DMX-adres 012
 - Fader 5 = DMX-adres 013
 - Fader 6 = DMX-adres 014
 - Fader 7 = DMX-adres 015
 - Fader 8 = DMX-adres 016
3. **PAGINA C:**
 - Fader 1 = DMX-adres 017
 - Fader 2 = DMX-adres 018
 - Fader 3 = DMX-adres 019
 - Fader 4 = DMX-adres 020
 - Fader 5 = DMX-adres 021
 - Fader 6 = DMX-adres 022
 - Fader 7 = DMX-adres 023
 - Fader 8 = DMX-adres 024

ONDERHOUD

- Zorg ervoor dat het gebied onder de installatieplaats tijdens takelen, onttakelen en onderhoud vrij is van ongewenste personen.
- Schakel het apparaat uit, ontkoppel het netsnoer en wacht totdat het apparaat is afgekoeld.

Tijdens de inspectie dienen de volgende punten te worden gecontroleerd:

- Alle voor de bevestiging van het apparaat en zijn onderdelen gebruikte schroeven dienen goed vast te zitten en mogen niet zijn gecorrodeerd.
- Behuizingen, bevestigingen en installatieplaatsen (plafond, truss, ophangingen) moeten volledig vrij zijn van vervorming.
- Wanneer een optische lens zichtbaar is beschadigd als gevolg van scheuren of diepe krassen, moet hij worden vervangen.
- De netsnoeren moeten in perfecte staat zijn en onmiddellijk worden vervangen, wanneer er ook maar een klein probleem wordt ontdekt.
- Om het apparaat tegen oververhitting te beschermen, moeten de ventilatoren (indien aanwezig) en ventilatieopeningen maandelijks worden gereinigd.
- Het reinigen van de interne en externe optische lenzen en/of spiegels moet regelmatig worden uitgevoerd om de lichtopbrengst te optimaliseren. De frequentie van reiniging is afhankelijk van de omgeving waarin het armatuur werkt: een vochtige, rokerige of bijzonder vuile omgeving kan leiden tot een grotere opeenhoping van vuil op de optiek van het apparaat.
 - Reinig met een zachte doek en gebruik hierbij normale reinigingsmiddelen voor glas.
 - Droog de onderdelen altijd zorgvuldig.

Let op: Wij raden nadrukkelijk aan om het inwendig reinigen door gekwalificeerd personeel uit te laten voeren!

SPECIFICATIES

Dit apparaat is ontstoord. Dit apparaat voldoet aan de eisen van de huidige Europese en nationale richtlijnen. De conformiteit werd vastgesteld en de desbetreffende verklaringen en documenten zijn door de fabrikant gedeponneerd.

Stroomaansluiting:	AC 110 - 240 V, 50/60 Hz
DMX-uitgang:	3-pens XLR, 24-kanaals
Draadloze DMX:	2,4 GHz
Afmetingen:	231 x 158 x 59 mm
Gewicht:	1,41 kg

De informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. U kunt de nieuwste versie van deze gebruiksaanwijzing downloaden van onze website: www.jb-systems.eu



JB SYSTEMS

MAILING LIST

EN: Subscribe today to our mailing list for the latest product news!

FR: Inscrivez-vous à notre liste de distribution si vous souhaitez suivre l'actualité de nos produits!

NL: Abonneer je vandaag nog op onze mailinglijst en ontvang ons laatste product nieuws!

DE: Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie aktuelle Produktinformationen!

ES: Suscríbete hoy a nuestra lista de correo para recibir las últimas noticias!

PT: Inscreva-se hoje na nossa mailing list para estar a par das últimas notícias!

WWW.JB-SYSTEMS.EU

Copyright © 2020 by BEGLEC NV

t Hofveld 2C ~ B1702 Groot-Bijgaarden ~ Belgium

Reproduction or publication of the content in any manner, without express permission of the publisher, is prohibited.